
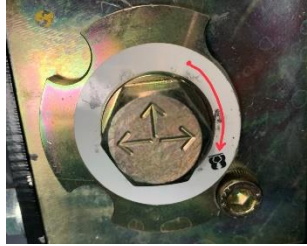

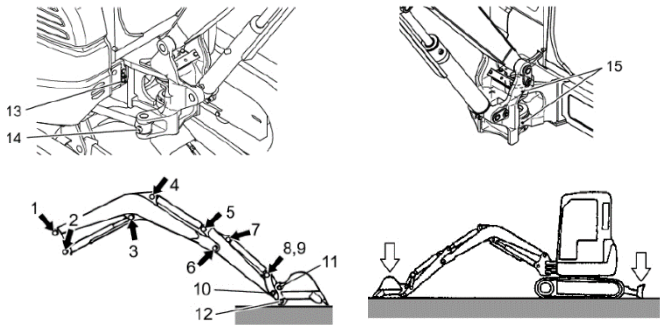




<p><b>Bakken wisselen</b></p> <p><b>Kobelco SK30SR-6E</b></p>	<p>Om de wig-connector los te drukken, wordt de kanteel schakelaar op 'unlock' te zetten. Beweeg eerst het oranje schuifje naar beneden. Er klinkt nu een akoestisch signaal. Beweeg nu het schuifje op de rechter joystick links of rechts om druk op te bouwen. De wig gaat nu open. Door het schuifje weer op 'lock' te zetten, vergrendeld de wig weer.</p>	
<p><b>Werken met hydraulische hamer</b></p>	<p>Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische hamer, draai de kraan met behulp van sleutel 19 in de juiste positie.</p> <p>Op de afbeelding: huidige positie is 'grijper' met de pijl meedraaien is 'hamer'.</p> <p>De kraan bevindt zich achter het luik voor, onder de cabine.</p>	
<p><b>Dagelijkse controles</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer het motor olie niveau (gele peilstok)</li> <li>2. Controleer koelvloeistof niveau</li> <li>3. Controle op schade en lekkages</li> <li>4. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hier onder aangeduid).</li> </ol>	
<p><b>Smeerpunten</b></p>		
<p><b>Standaard snelkoppelingen</b></p>	<p>Linker kant</p>  <p>rechter kant</p> 	
<p><b>Bediening extra functies</b></p>	<p>Schuifje op li. hendel: kleine klik snelkoppelingen</p> <p>Schuifje op re. hendel: grote schroef snelkoppelingen</p> <p>Li. knopje op re. hendel: grote schroef koppeling aan de li. Kant van de lepelsteel (hameren)</p>	